






5608

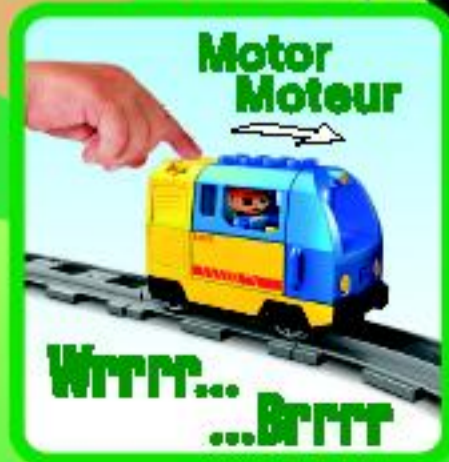


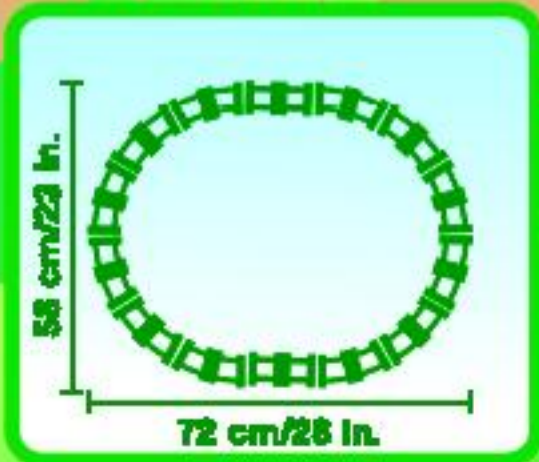


1

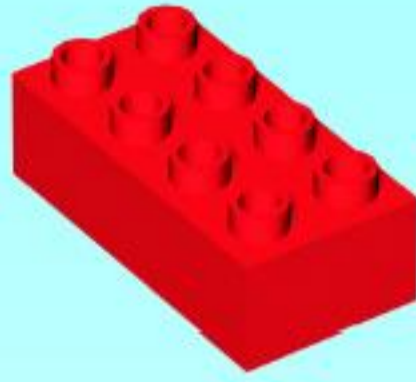


2

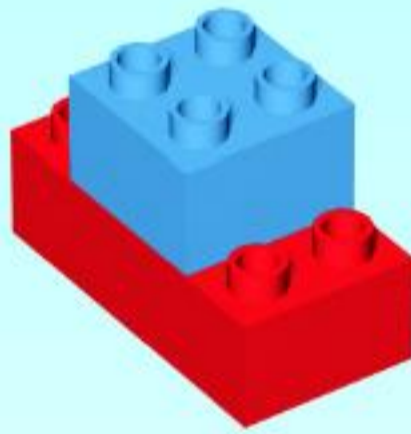

3

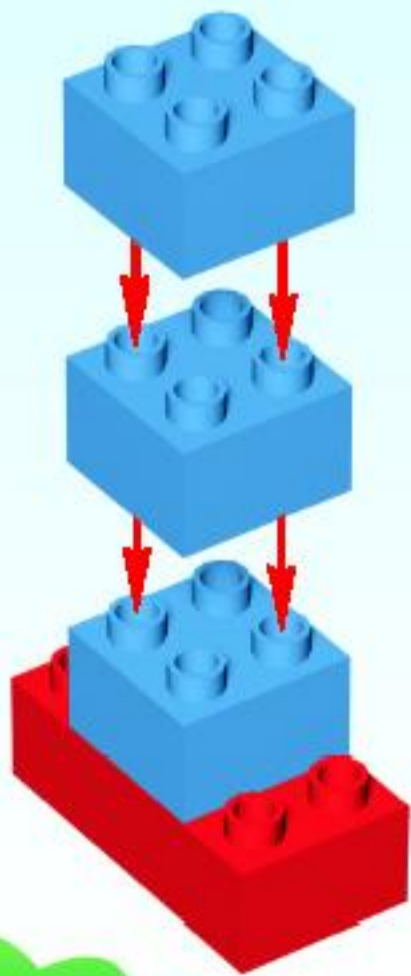


4

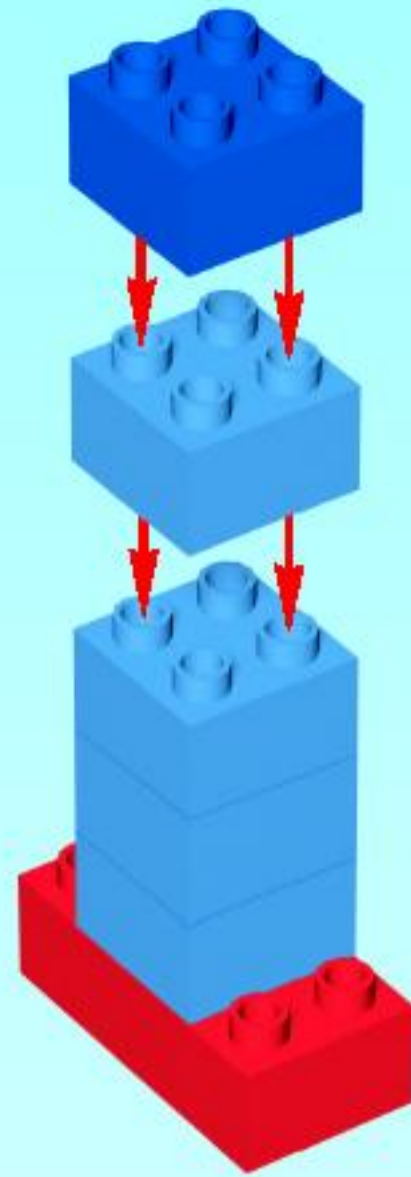


2x


5

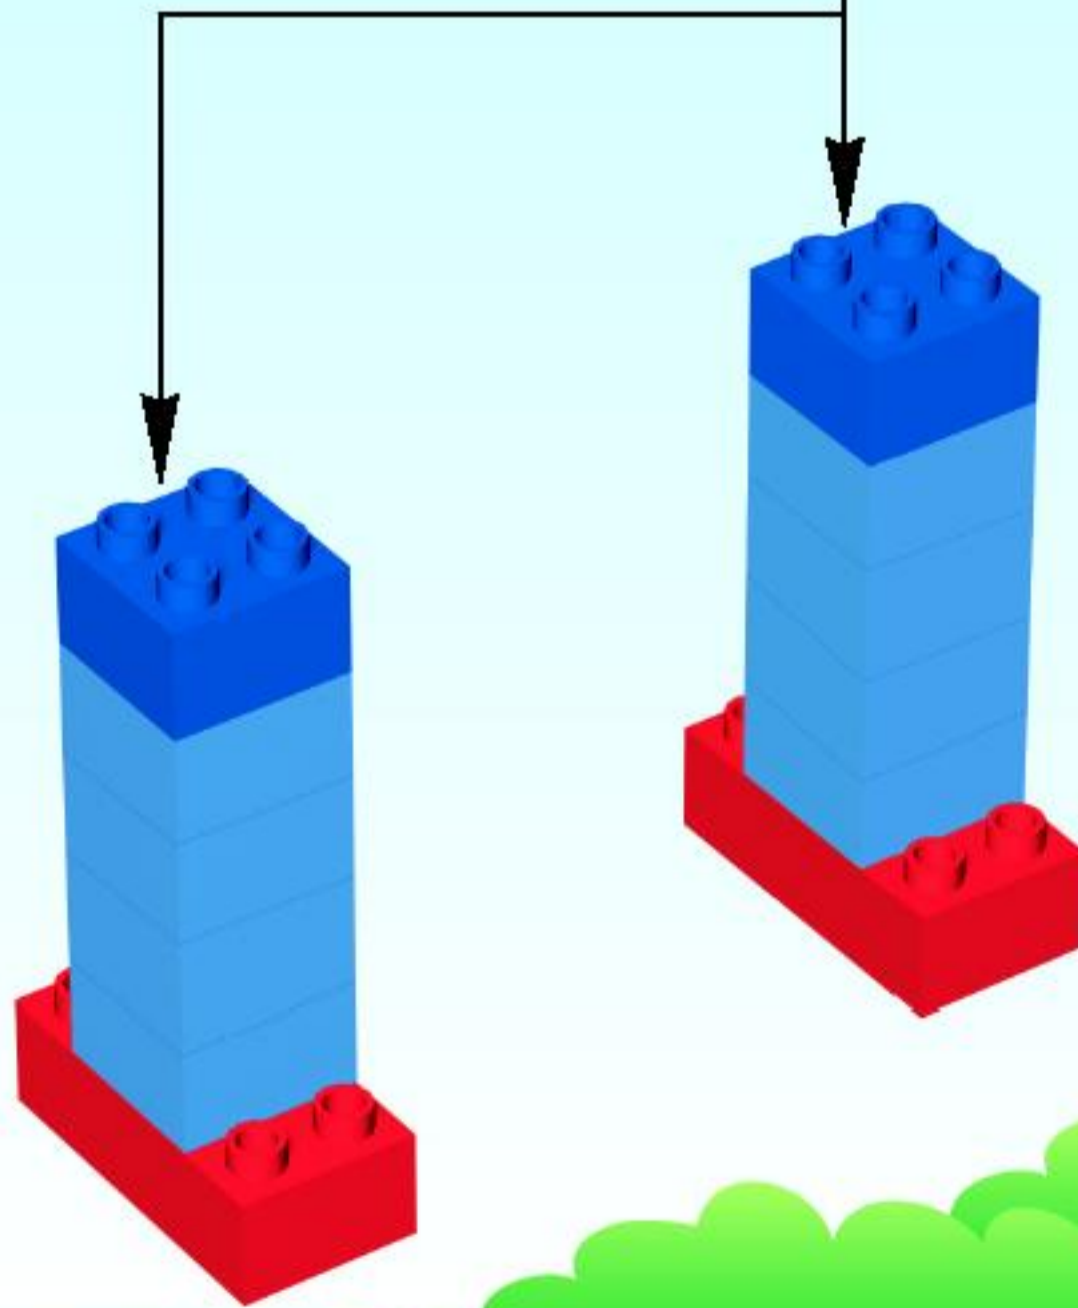


6

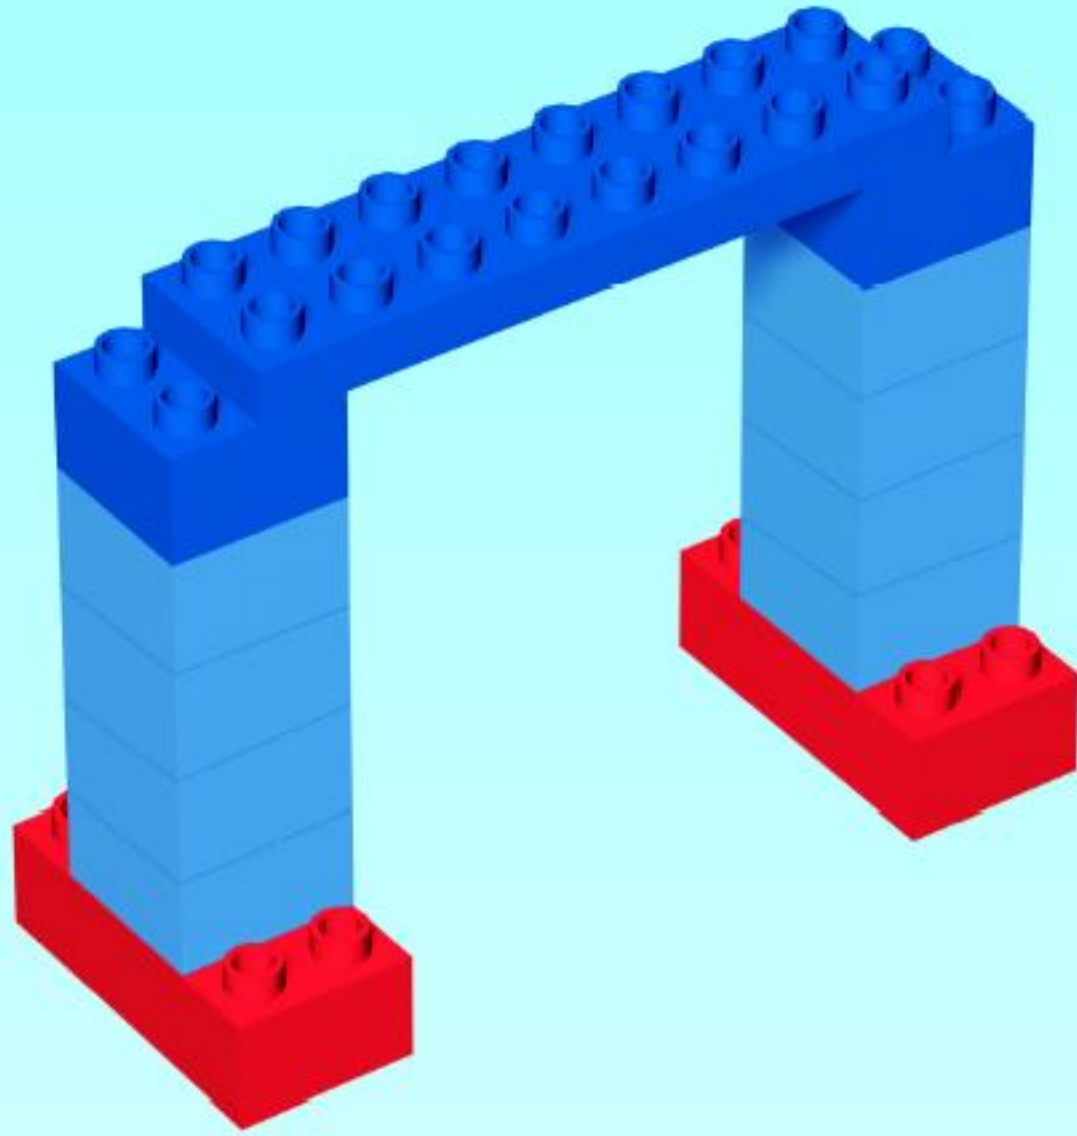


7

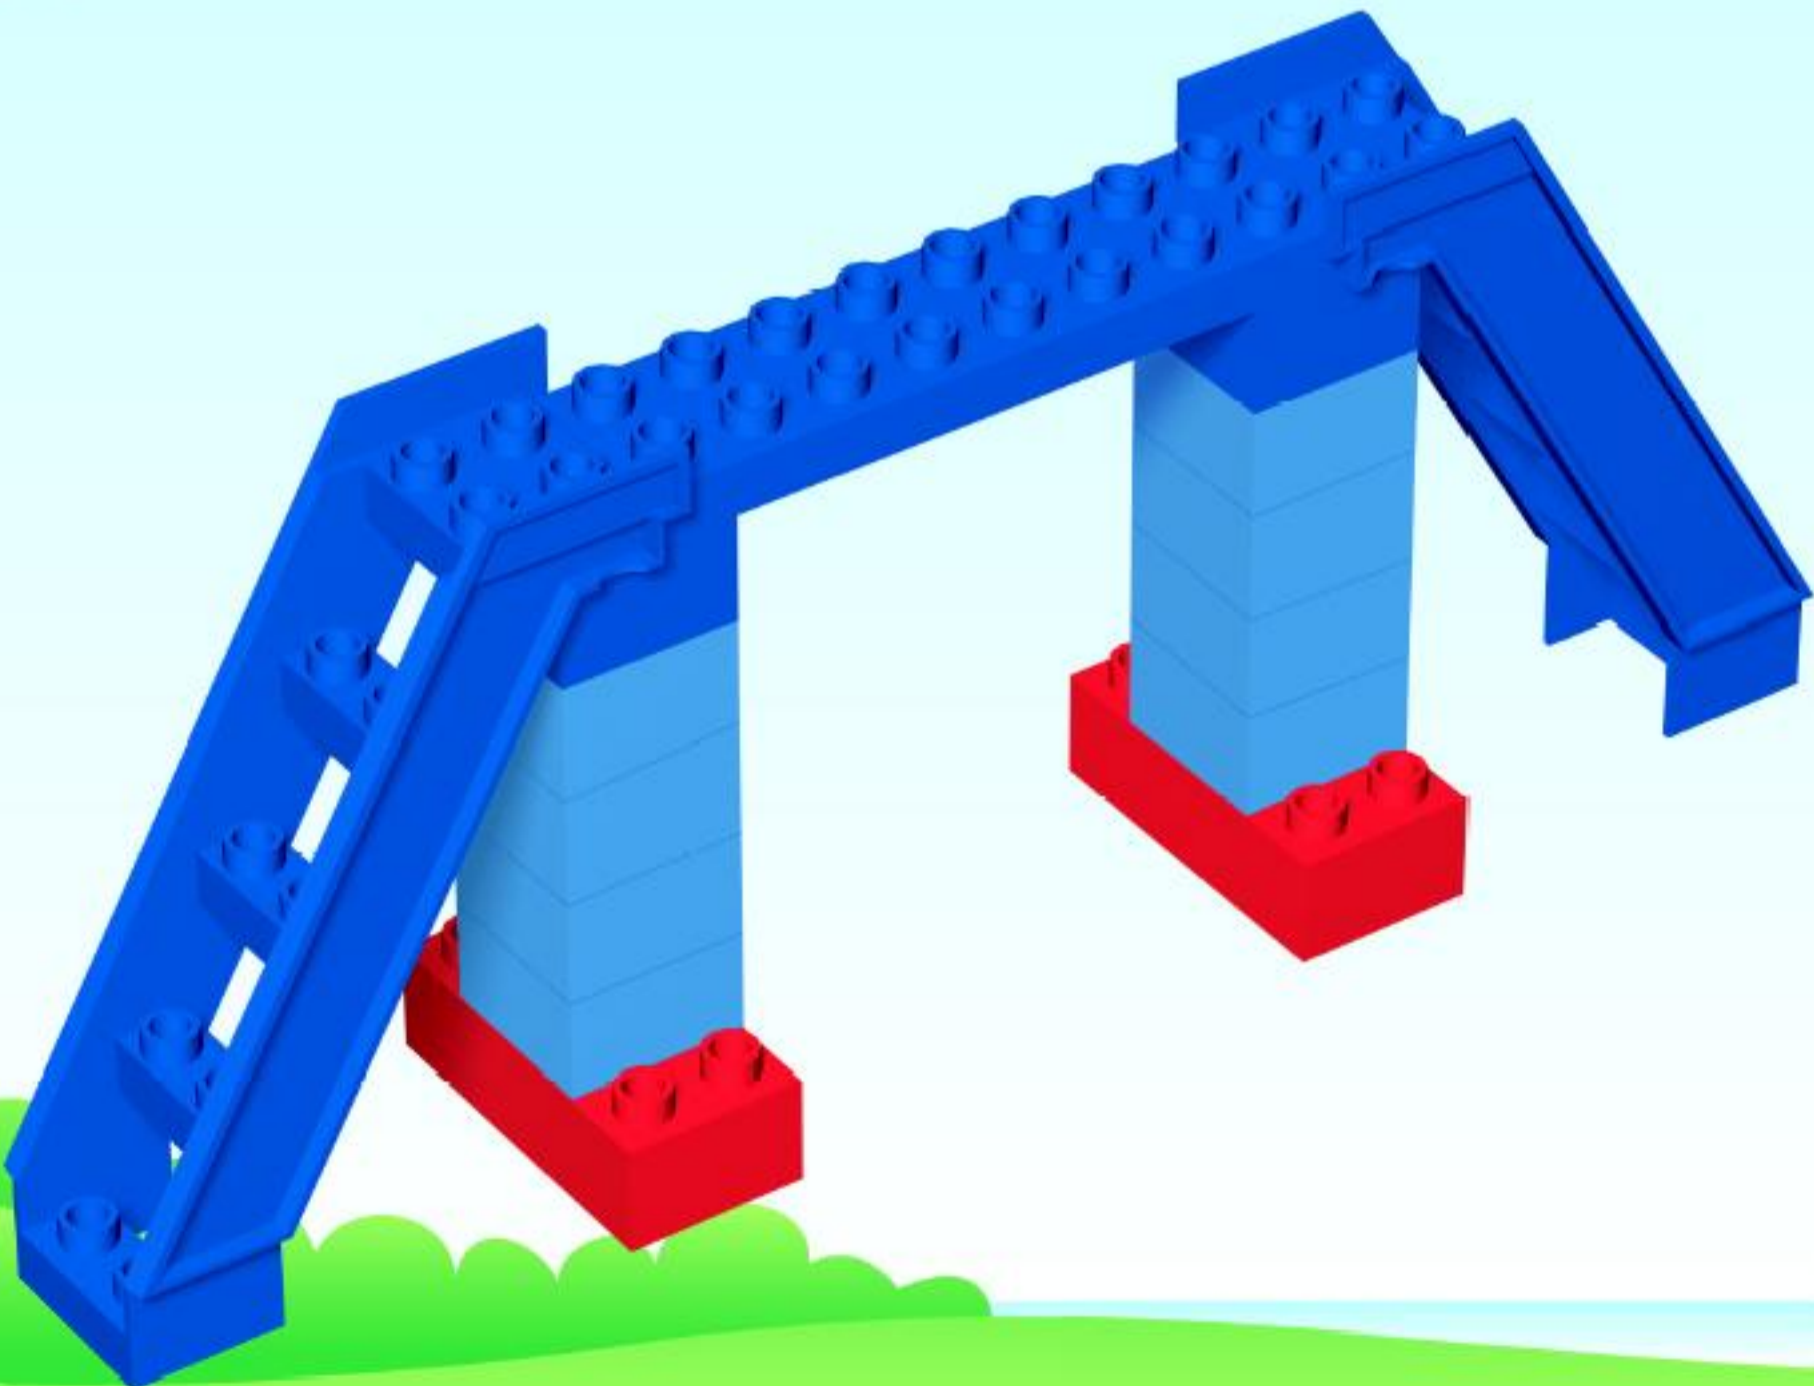


8

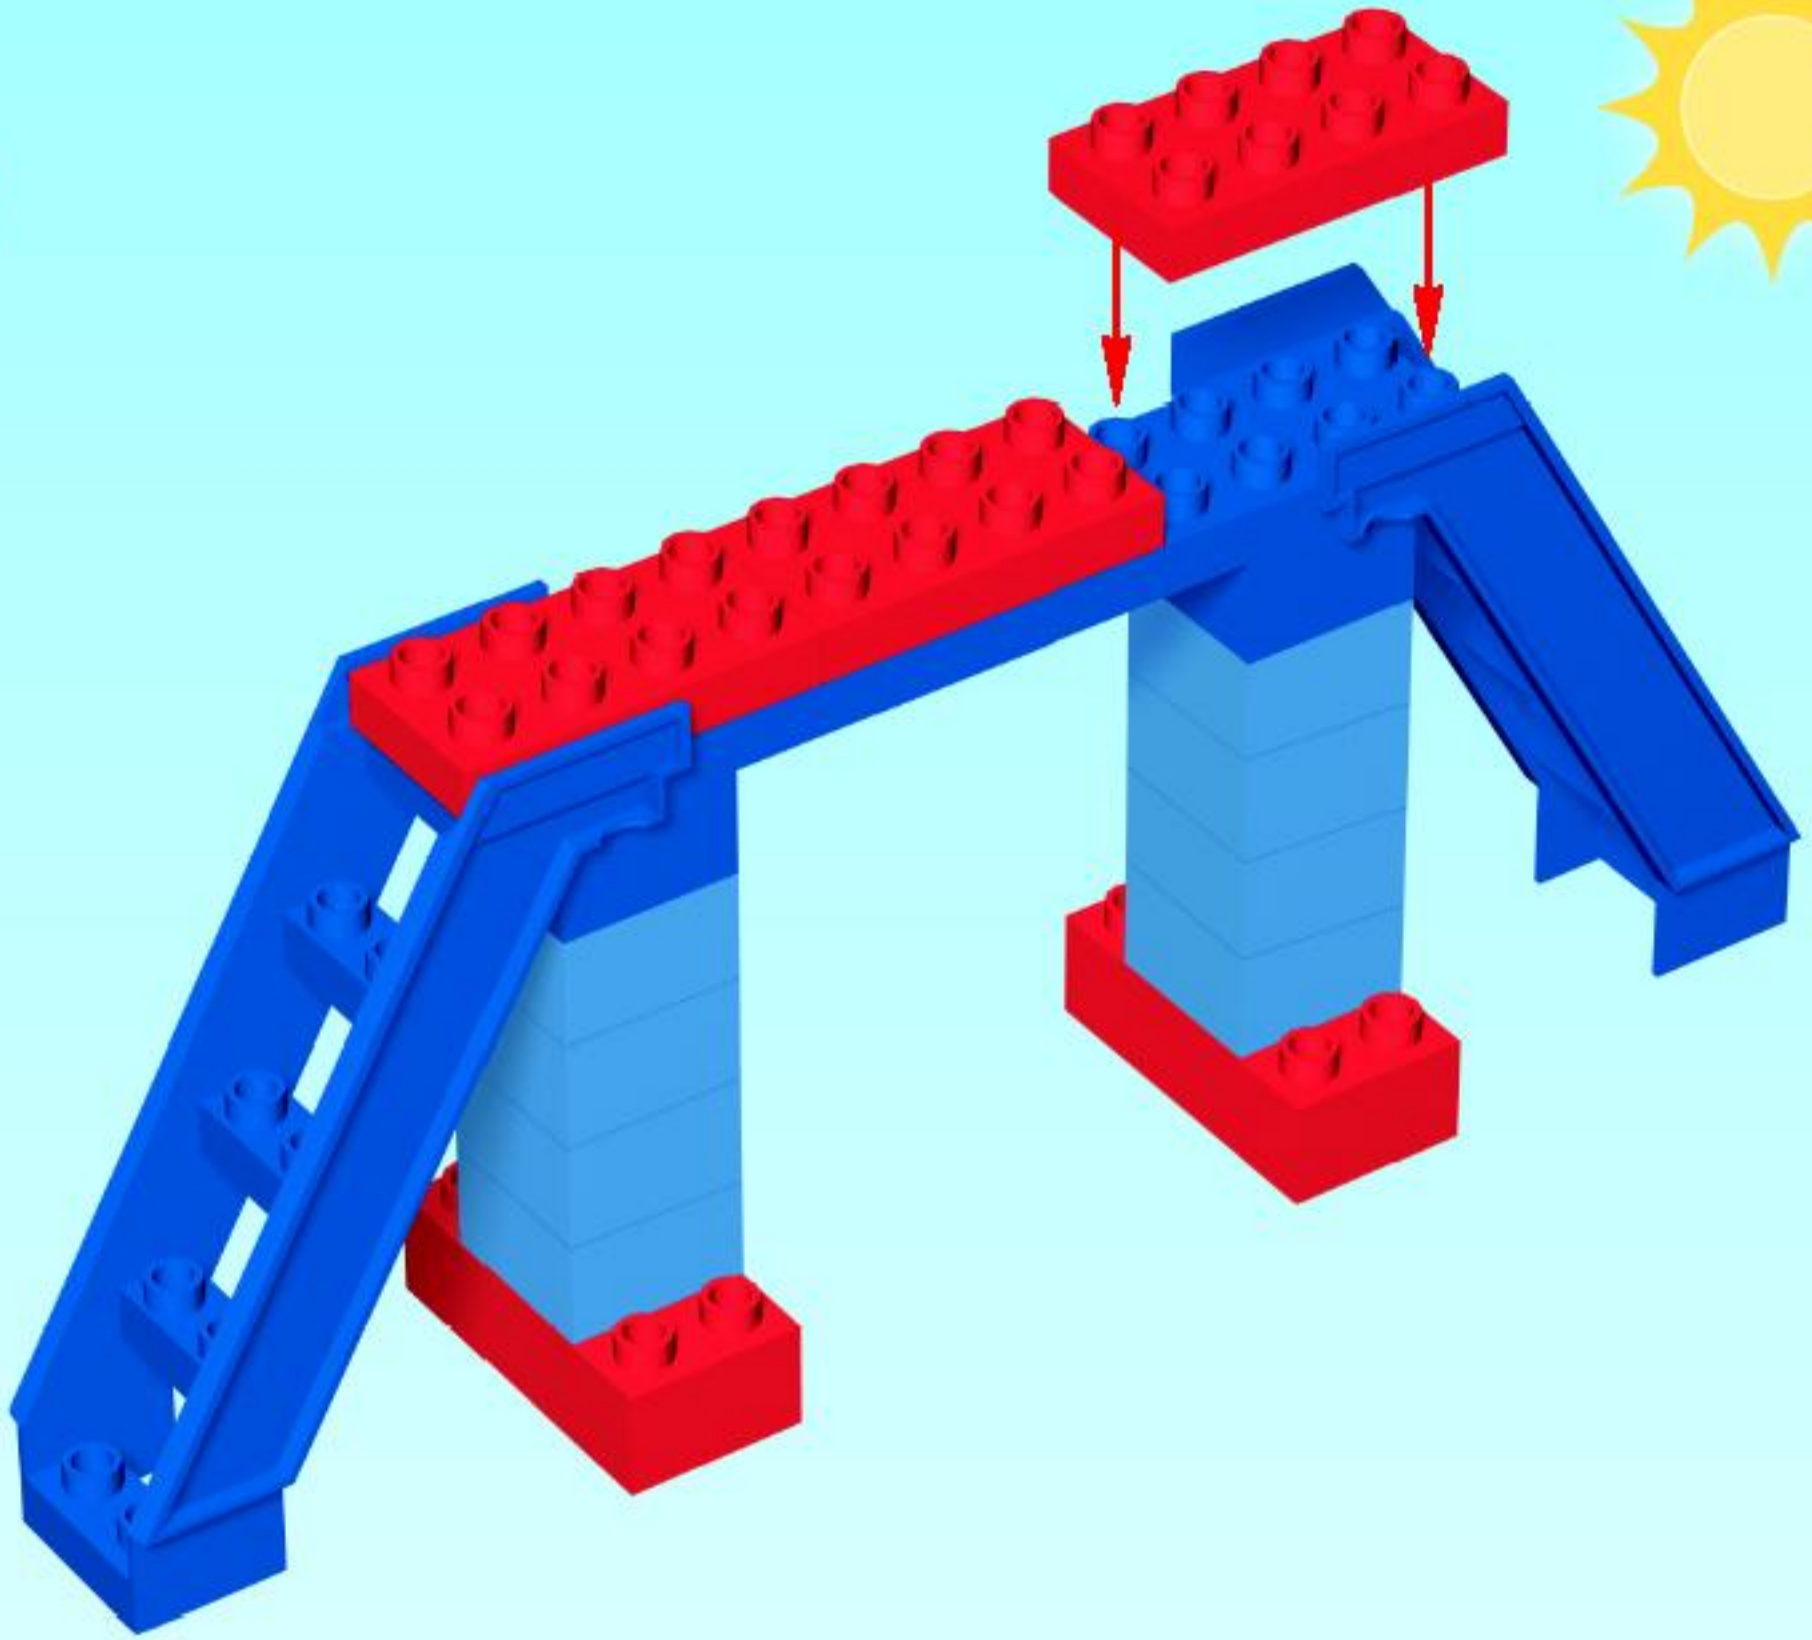

9

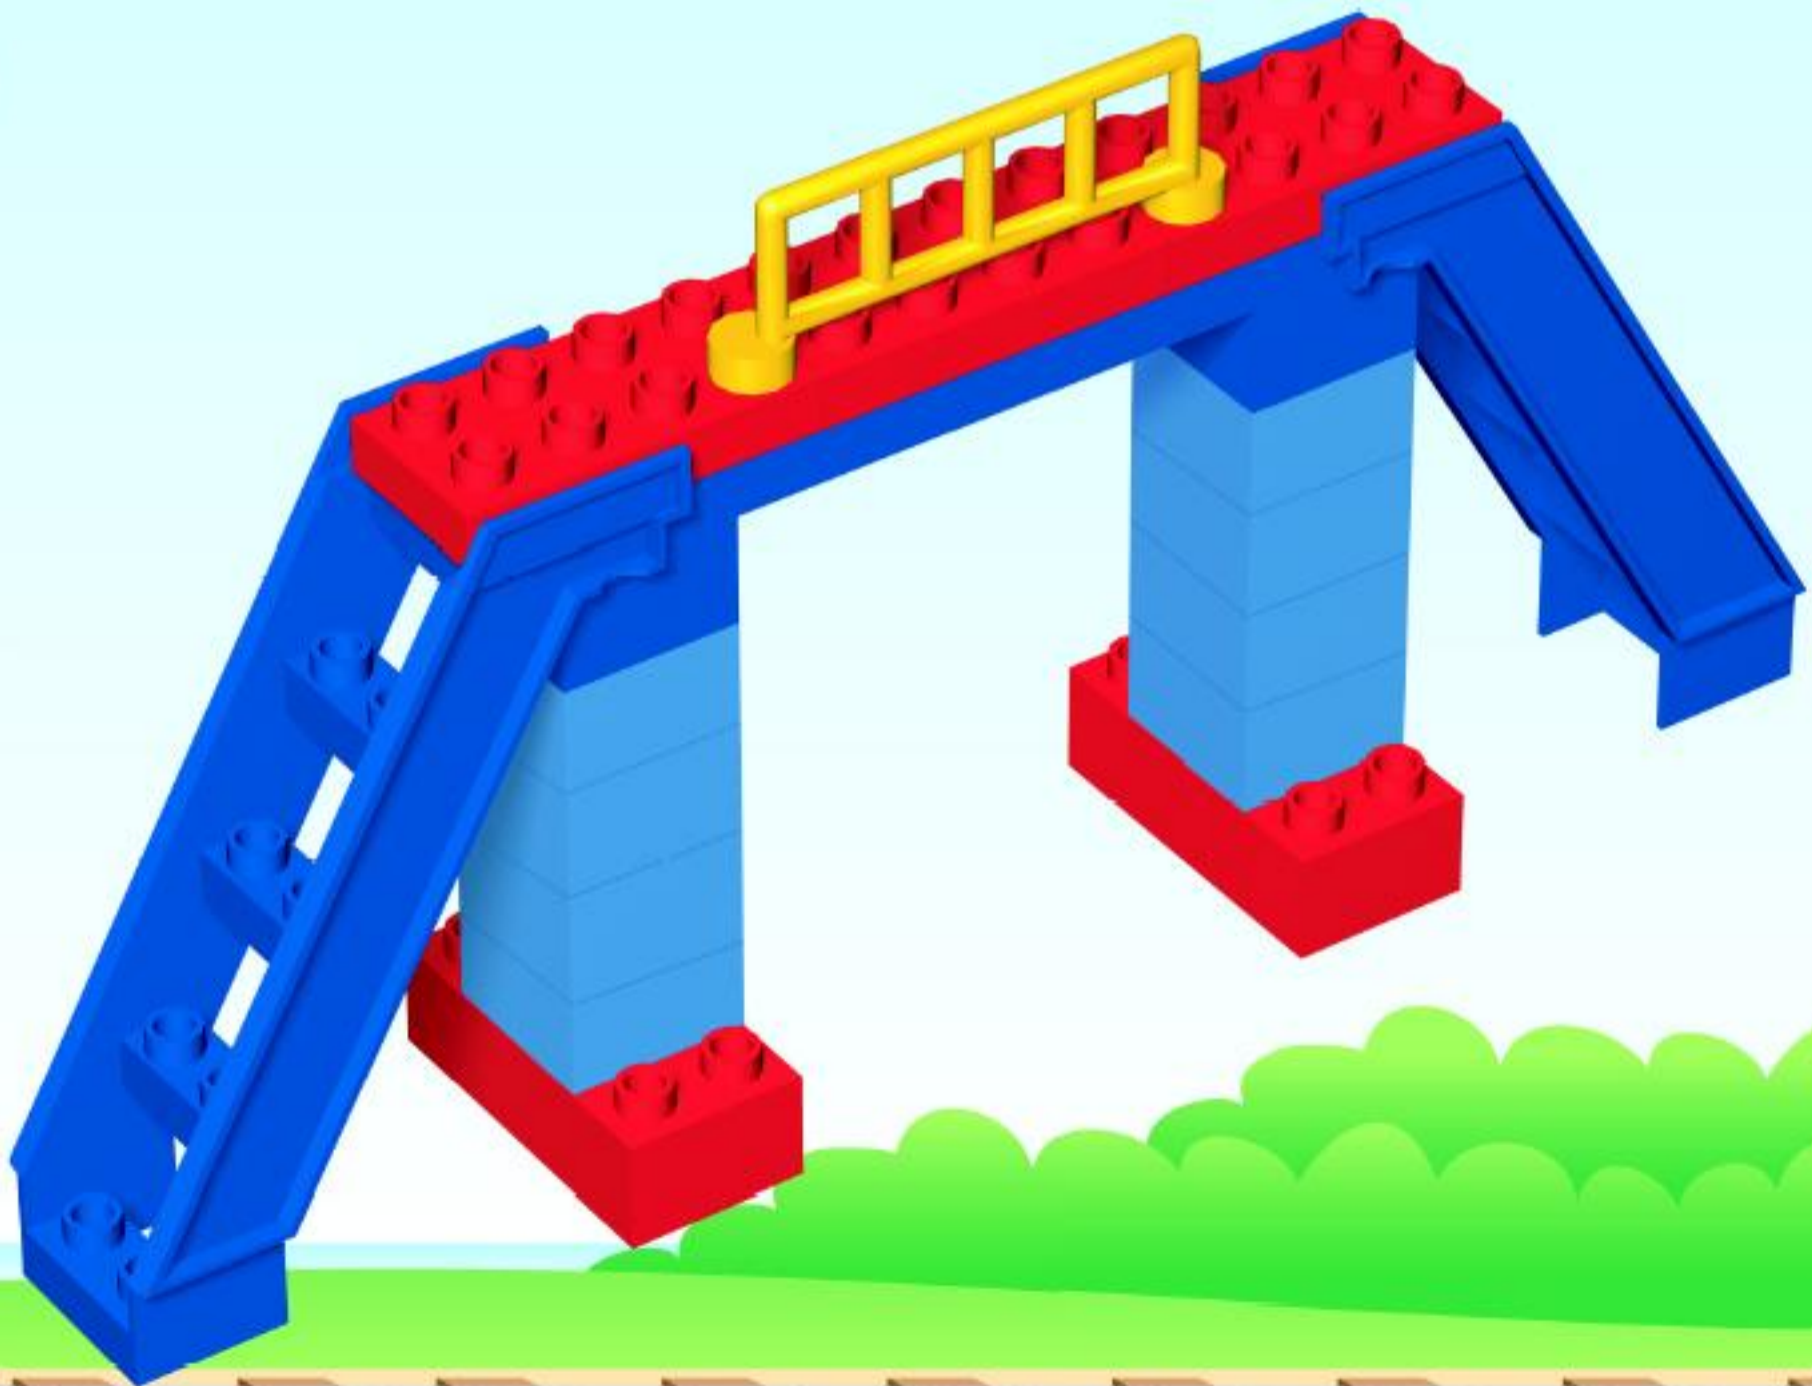

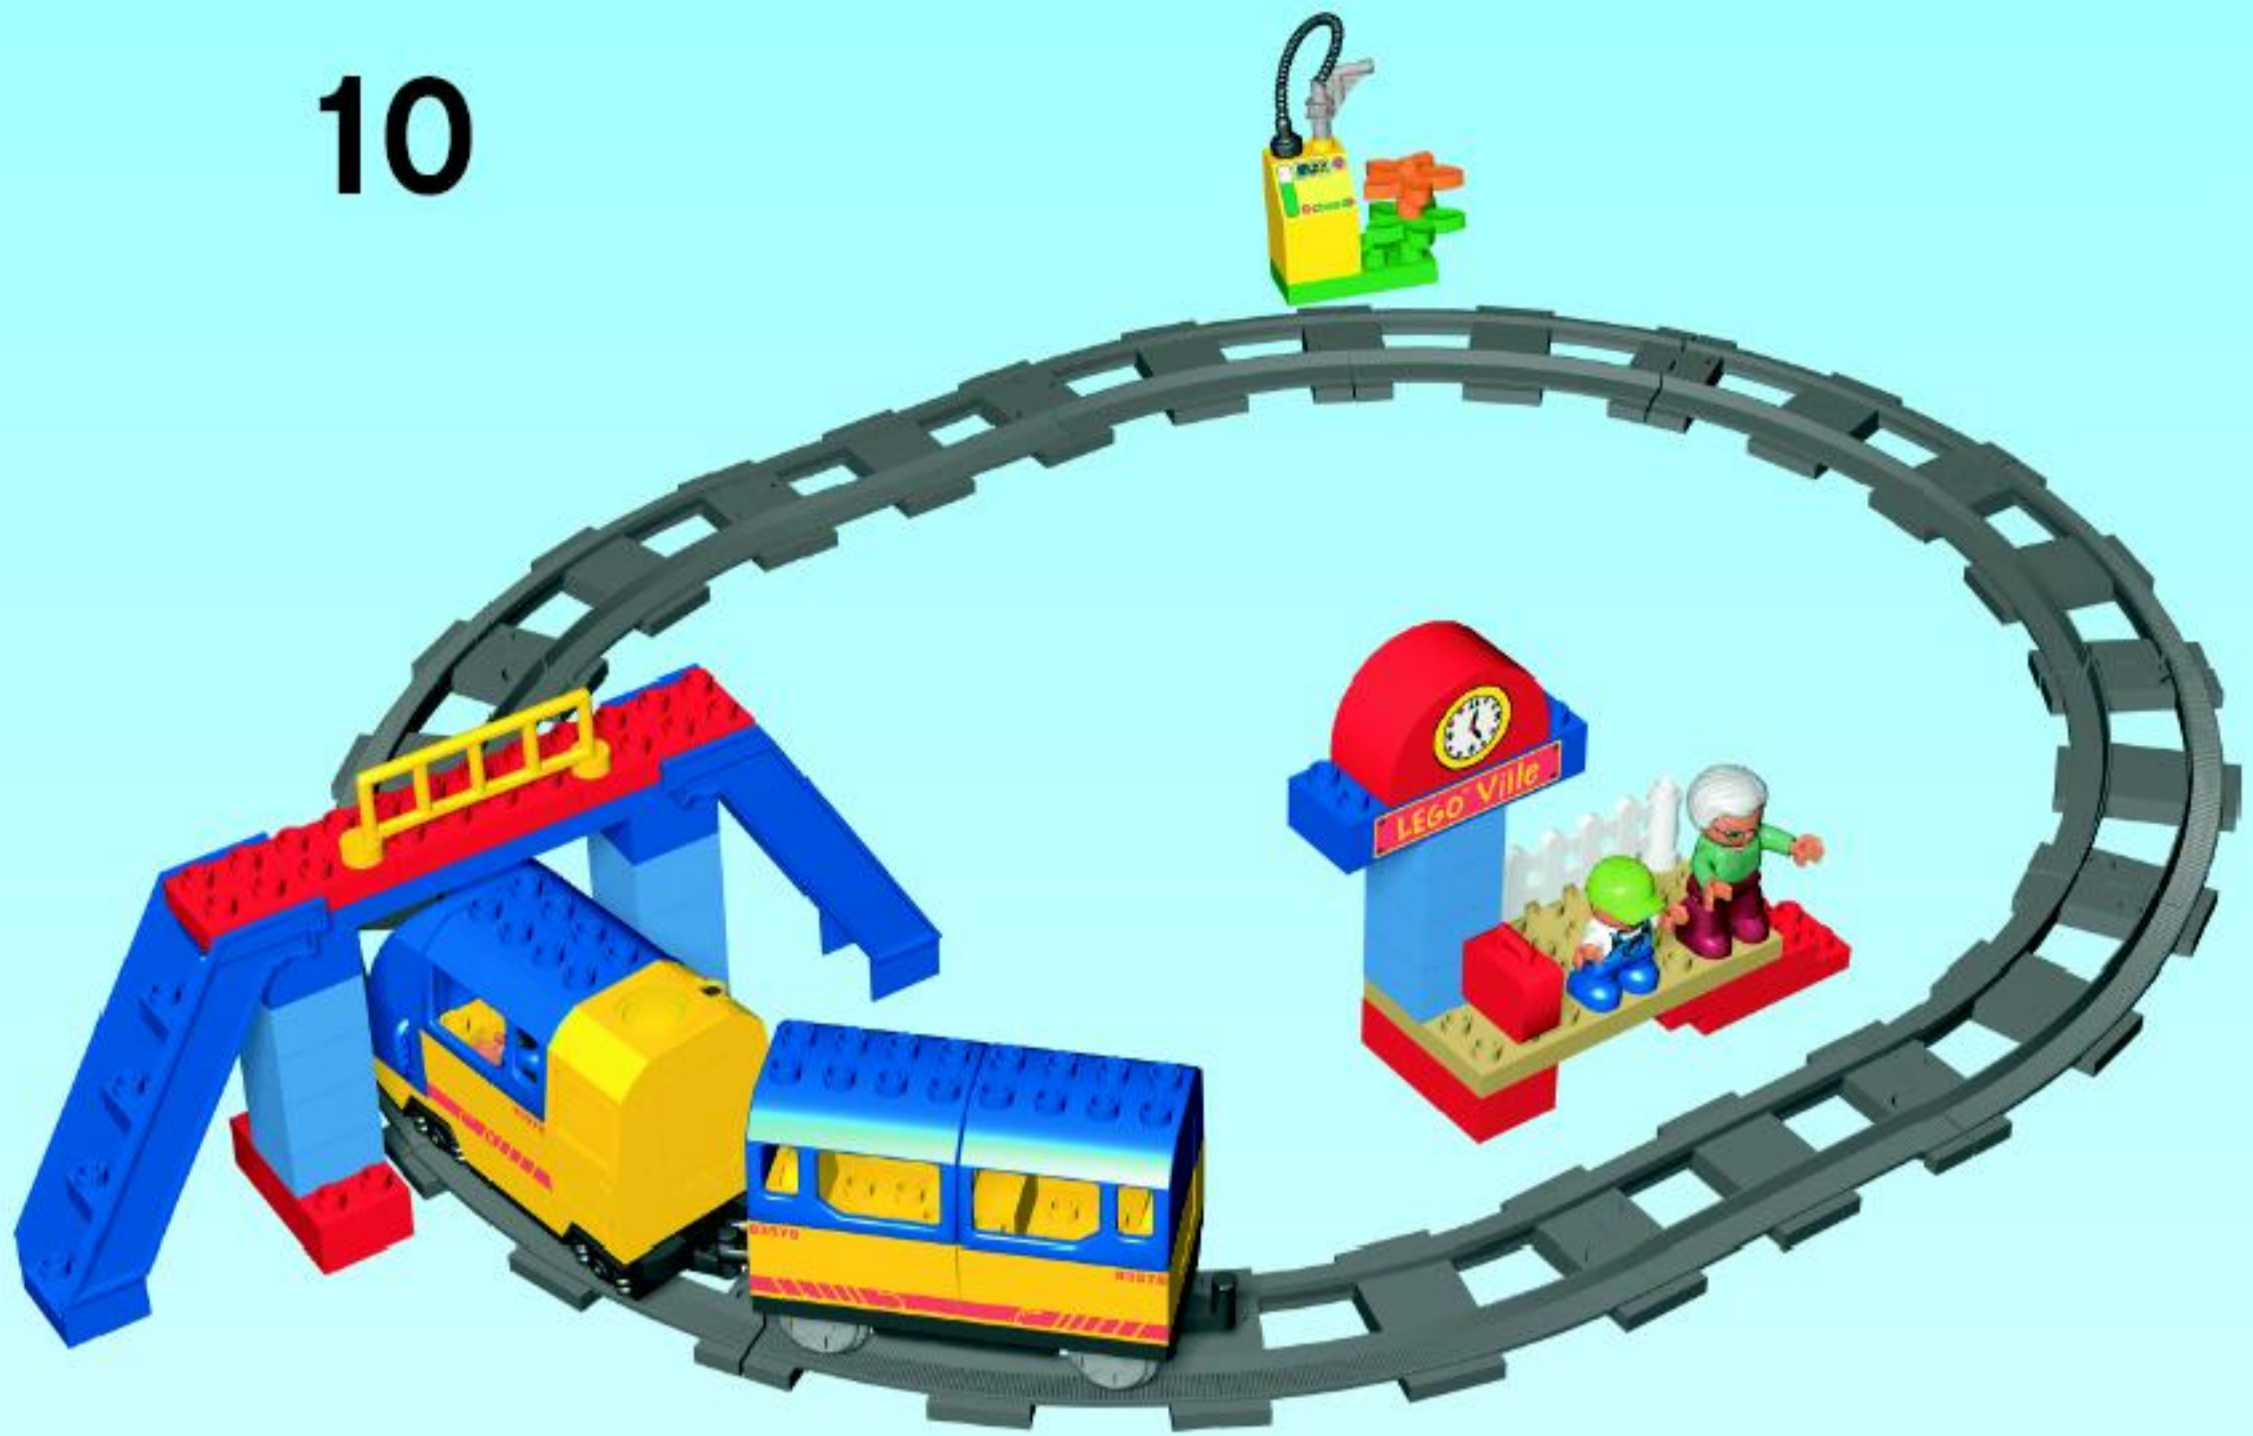

EN Protect the environment by not disposing of this product with your household waste (2002/96/EC). Check with your local authority for recycling advice and facilities.

DE Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll (2002/96/EC). Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

FR Protégez l'environnement : ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets ménagers (Directive européenne 2002/96/EC). Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.

IT Proteggi l'ambiente! Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2002/96/EC). Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgersi alle proprie autorità locali.

NL Bescherm het milieu: gooi dit product niet samen met het andere huishull weg (2002/96/EC). Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.

ES Proteja el medio ambiente no deshaciéndose de este producto junto con sus residuos domésticos (2002/96/EC). Solicite a su autoridad local consejos e información sobre instalaciones de reciclado.

DA Beskyt miljøet! Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffaldet (2002/96/EF). Få vejledning om genbrug og genbrugstænder hos din kommune.

FI Tämä tuote on hävitettävä ympäristönsuojelun vuoksi asianmukaisesti talousjätteenä erillisään (2002/96/EC). Tietoa kierrätyspaikkojen sijainnista saa kunnan tai kaupungin teknisestä virastosta.

SV Skydda miljön genom att inte kasta denna produkt bland ditt hushållsavfall (2002/96/EC). Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.

PT Proteja o ambiente não eliminando este produto com o seu lixo doméstico (2002/96/CE). Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.

EL Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (2002/96/EC). Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με συμβουλές και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

PL Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

CZ Nevýhazujte tento produkt do domácího odpadu, chráňte životní prostředí (2002/96/EC). Zjistěte si prosím u místních úřadů možnost recyklace a dostupné zařízení.

SK Nevýhadzujte tento produkt do domáceho odpadu, chráňte životné prostredie (2002/96/EC). Zistite si prosím na miestnych úradoch možnosť recyklácie a dostupné zariadenia.

HU Környezetét óvja, ha ettől a terméktől nem a háztartási hulladékkal együtt vállal meg (2002/96/EC). Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.

SL Zaščitite okolje! Okolje varujte tako, da tega izdelka ne zavrzete skupaj z gospodinjekimi odpadki (v skladu z direktivo 2002/96/ES). Pri krajevni upravi preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.

LV Lai saudzētu vidi, nelietmet šo izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem (2002/96/EC). Vārieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tas nodrošams pārstrādāt.

ET Keskkonda saate kaitsta nii, et ei kõrvalda seda toodet koos olmejäätmetega (2002/96/EÜ). Nõuandeks toote taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemispunktide kohta saate soovimiseel kohalikuelt asutusek.

LT Saugokite aplinką – nemeskite šio produkto kartu su buitinėmis atliekomis (2002/96/EB). Atsižvelkite į savo vietos valdžios rekomendacijas dėl pakartotinio panaudojimo ir sąlygas.



## GB Playing with your train set

### 1. Start/stop button

The yellow button on the locomotive functions as a start/stop button.

### 2. Fuel button

The black button on the locomotive functions as a fuel button.

### 3. Auto-stop function

To prolong battery life, the LEGO® DUPLO® train has an auto-stop function. The auto-stop function is activated when the train has not been played with for more than 2 minutes. For safety reasons, the train will also stop if lifted. To start the train again, place it back onto the tracks and press the start/stop button.

### 4. Batteries

If the train will not start, check that the batteries have been inserted correctly. As the batteries wear down, both sound and movement can become jerky – change the batteries and the train will run properly again. We recommend the use of high-quality Alkaline batteries of a reputable brand. Malfunction can also result from dirt on the battery terminals or on the battery holder contacts. Clean using an old toothbrush.

## DE So funktioniert das Eisenbahn-Set

### 1. Start/Stop-Knopf

Der gelbe Knopf auf der Lokomotive dient als Start/Stop-Knopf.

### 2. Tank-Knopf

Der schwarze Knopf auf der Lokomotive dient als Tank-Knopf.

### 3. Auto-Stop-Funktion

Die LEGO® DUPLO® Eisenbahn verfügt über eine Auto-Stop-Funktion zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterien. Würde länger als 2 Minuten nicht mit der Eisenbahn gespielt, wird die Auto-Stop-Funktion aktiviert. Aus Sicherheitsgründen wird die Eisenbahn auch dann gestoppt, wenn sie angehoben wird. Die Eisenbahn lässt sich wieder starten, indem man sie auf die Schienen stellt und den Start/Stop-Knopf drückt.

### 4. Batterien

Sollte sich die Eisenbahn nicht starten lassen, prüfen sie bitte, ob die Batterien korrekt in das Batteriefach eingelegt wurden. Mit abnehmender Batterieleistung können die Bewegungen ruckartig werden und die Geräusche abgehackt klingen. Zur Behebung dieses Problems wechseln Sie bitte die Batterien. Wir empfehlen, hochwertige Alkali-Batterien von einem namhaften Hersteller zu verwenden. Funktionsstörungen können auch durch verschmutzte Batteriepole oder verschmutzte Kontakte im Batteriefach hervorgerufen werden. Verwenden Sie zum Reinigen eine alte Zahnbürste.

## FR Pour jouer avec ton train

### 1. Bouton marche-arrêt

Le bouton jaune sur la locomotive sert de bouton marche/arrêt.

### 2. Bouton de carburant

Le bouton noir sur la locomotive sert de bouton de carburant.

### 3. Fonction d'arrêt automatique

Pour prolonger la durée de vie des piles, le train LEGO® DUPLO® est doté d'une fonction d'arrêt automatique. La fonction d'arrêt automatique est activée si tu ne joues pas avec le train pendant plus de 2 minutes. Pour des raisons de sécurité, le train s'arrêtera également s'il est soulevé. Pour le redémarrer, replace-le sur les rails et appuie sur le bouton marche-arrêt.

### 4. Piles

Si le train ne démarre pas, vérifie que les piles ont été insérées correctement. Lorsque les piles s'usent, le son et le mouvement peuvent devenir saccadés. Change les piles et le train fonctionnera correctement à nouveau. Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines de qualité supérieure d'une marque réputée. La présence de saleté sur les bornes des piles ou les contacts du support des piles peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement. Nettoie-les avec une vieille brosse à dents.

## DA Kom godt i gang med dit togsæt

### 1. Start/stop-knap

Den gule knap bruges til at starte og stoppe lokomotivet.

### 2. Brændstof-knap

Den sorte knap på lokomotivet fungerer som brændstof-knap.

### 3. Auto-stop funktionen

For at forlænge batterilernes levetid er LEGO® DUPLO® toget udstyret med en auto-stop funktion. Auto-stop funktionen aktiveres, når der ikke er blevet leget med toget i 2 minutter. Toget stopper af sikkerhedsmæssige årsager også, når det bliver løftet af skinnerne. Start toget tilbage på skinnerne og tryk på start/stop-knappen for at starte det igen.

### 4. Batterier

Hvis toget ikke vil starte, så se efter om batterierne er sat korrekt i. Både lyd og bevægelse kan blive ujævn efterhånden som batterierne nedslides – skift batterierne for at genoprette ydeevnen. Vi anbefaler at De bruger alkaliske batterier af høj kvalitet fra en velrenommeret producent. Fejl kan også skyldes snavs på batteripolerne eller batteriholderens kontakter. Rengør i så fald med en tør gammel tandbørste.

## FI Junasarjan käyttö

### 1. Käynnistys-/pysäytyspainike

Veturin keltainen painike on junan käynnistys-/pysäytyspainike.

### 2. Polttoainepainike

Veturin musta painike on polttoaineen täyttöpainike.

### 3. Automaattinen pysäytystoiminto

LEGO® DUPLO® junassa on paristojen käyttöä helpottava automaattinen pysäytystoiminto, joka aktivoituu, kun junalla ei ole leikitty yli 2 minuuttia. Turvallisuussyistä juna pysähtyy myös, kun sitä nostetaan. Käynnistä juna uudelleen asettamalla se takaisin kielille ja painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta.

### 4. Paristot

Jos juna ei käynnisty, tarkista, että paristot on asennettu oikein. Paristojen heikentyessä junan äänet ja liikkeet asettavat muutoksen katkonalaisiksi – vaihda tällöin paristot. Suosittelemme hyvälaatuisien alkali-paristojen käyttöä. Junan toimintojen hoidoneminen asettuu johtua myös paristojen neuvotusta tai paristokotelon koskettamisesta olevasta liasta. Puhdista ne käytöstä poistetuilla hammasharjoilla.

## SE Ditt nya tågsät

### 1. Start-/stoppknapp

Den gula knappen på loket fungerar som start-/stoppknapp.

### 2. Bränsleknap

Den svarta knappen på loket fungerar som bränsleknap.

### 3. Automatisk stoppfunktion

För att batteriet ska räcka längre har LEGO® DUPLO® tåget en automatisk stoppfunktion. Funktionen aktiveras när ingen har lekt med tåget under mer än 2 minuter. Av säkerhetsskäl stannar även tåget om någon lyfter det. Ställ tillbaka det på spåret och tryck på start-/stoppknappen, så startar tåget igen.

### 4. Batterier

Om tåget inte startar, bör du kontrollera att batterierna sitter rätt. När batterierna blir svagare kan tågets ljud och rörelser bli ruckiga. Byt ut batterierna så går tåget som det ska igen. Vi rekommenderar att du använder alkaliska batterier av hög kvalitet. Fel på tåget kan även bero på smuts på batteripolerna eller i batterihållaren. Gör rent med hjälp av en tandborste.

## GR Παίζοντας με το σέτ τρένου

### 1. Κουμπί έναρξης/παύσης

Το κίτρινο κουμπί στη μηχανή του τρένου λειτουργεί ως κουμπί έναρξης/παύσης.

### 2. Κουμπί καυσίμων

Το μαύρο κουμπί στη μηχανή του τρένου λειτουργεί ως κουμπί καυσίμων.

### 3. Λειτουργία αυτόματης παύσης

Για την παράταση της ζωής των μπαταριών, το τρένο LEGO® DUPLO® διαθέτει λειτουργία αυτόματης παύσης. Η λειτουργία αυτόματης παύσης ενεργοποιείται όταν παρέλθουν πενήντα (50) δευτερόλεπτα από τη στιγμή που το παιδί σταμάτησε να παίζει με το τρένο. Για λόγους ασφαλείας, το τρένο θα σταματήσει επίσης όταν ανυψωθεί από το έδαφος. Για να επανεκκινήσετε το τρένο, τοποθετήστε το και πάλι στις ράγες και πατήστε το κουμπί έναρξης/παύσης.

### 4. Μπαταρίες

Εάν το τρένο δεν ξεκινά, ελέγξτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. Καθώς οι μπαταρίες εξασθενούν, τόσο ο ήχος όσο και η κίνηση μπορούν να γίνουν ακανόνιστα – αλλάξτε τις μπαταρίες και το τρένο θα λειτουργεί και πάλι σωστά. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών υψηλής ποιότητας από αξιόπιστο κατασκευαστή. Δυσλειτουργία μπορεί επίσης να παρουσιαστεί λόγω ακάθαρτων ακροδεκτών μπαταρίας ή ακάθαρτων επαφών στη θέση των μπαταριών. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας μια παλιά οδοντόβουρτσα.

## HU Játék a kivevonattal

### 1. Start/Stop gomb

A mozdányon található egy sárga gombot. Ez az Indító-leállítás (start/stop) gomb.

### 2. Üzemanyag-töltő gomb

A mozdányon található egy fekete gombot is. Ez az Üzemanyag-töltő gomb.





### 3. Automatikus leállítás

A LEGO® DUPLO® kőpár automatikusan leállít, hogy az elemeket hosszabb ideig használhatók legyenek. Az automatikus leállítás akkor következik be, ha a vonatot 2 percnél tovább magára hagyod. Biztonsági okokból, a vonat akkor is megáll, ha felmeled a sínről. Ha újra el akarod indítani a vonatot, akkor helyezd vissza a sínekre, és nyomd meg a start/stop gombot.

### 4. Elemek

Ha a vonat nem indulna el, akkor lehet, hogy meg kell igazítanod az elemeket. Ahogy az elemek kezdnek lemerülni, a hang és a mozgás szaggatottá válik. Cseréld ki az elemeket, és a vonat ismét vidáman ezeld tovább. Javasoljuk, hogy olyan kiváló minőségű, alkalikus elemet használj, amelyet jónevű gyártó készített. Hibás működés akkor is bekövetkezhet, ha szennyezettek az elem kivezetései, vagy az elemtartó érintkezési felületét meg érinted egy régi fogkefével.

3

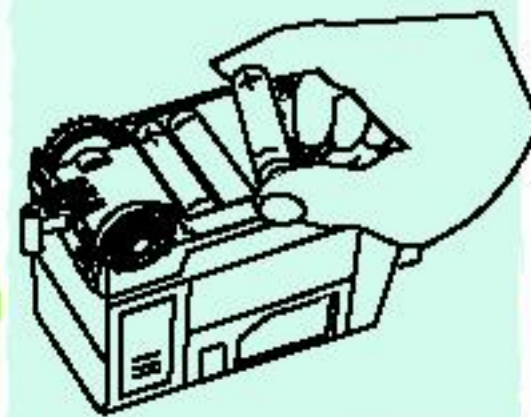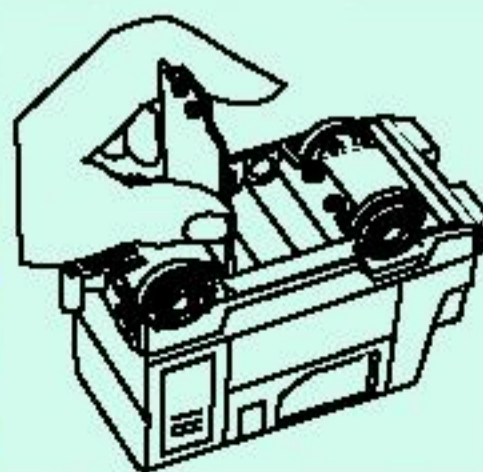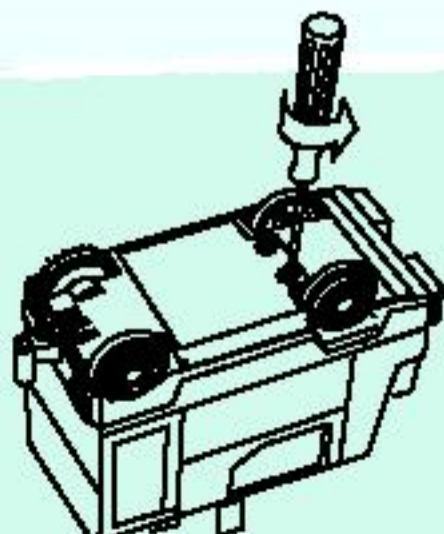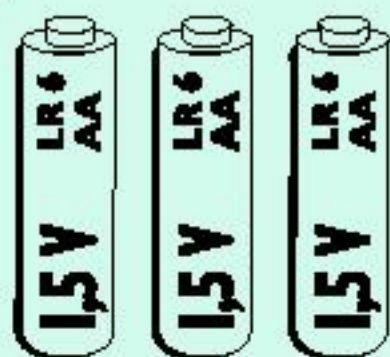



## IT Istruzioni per l'uso

### 1. Pulsante Marcia/Arresto

Il pulsante giallo sulla locomotiva è il pulsante di marcia/arresto.

### 2. Pulsante carburante

Il pulsante nero sulla locomotiva è il pulsante del 'carburante'.

### 3. Funzione di arresto automatico

Per prolungare la durata della batteria, il treno LEGO® DUPLO® è dotato di una funzione di arresto automatico. La funzione di arresto automatico si attiva se il treno rimane fermo per oltre 2 minuti. Per motivi di sicurezza, il treno si arresta se sollevato. Per riattivare il treno, riposizionarlo sui binari e premere il pulsante di avvio/arresto.

### 4. Batterie

Se il treno non dovesse avviarsi, controllare che le batterie siano state inserite correttamente. Se le batterie si stanno scaricando, il treno può procedere a scatti e gli effetti sonori possono non attivarsi. Sostituire le batterie e il treno riprenderà a funzionare correttamente. Raccomandiamo di utilizzare batterie alcaline di alta qualità e di ottima marca. Malfunzionamenti possono anche essere il risultato di sporchie accumulate sui poli delle batterie o sui contatti del portabatterie. Pulire con uno spazzolino da denti.

## NL Met de treinset spelen

### 1. Start-/stopknop

De gele knop op de locomotief werkt als start-/stopknop.

### 2. Brandstofknop

De zwarte knop op de locomotief werkt als brandstofknop.

### 3. Auto-stop functie

Om de levensduur van de batterijen te verlengen hebben LEGO® DUPLO® treinen een auto-stop functie. De auto-stop functie wordt geactiveerd als er langer dan twee minuten niet met de trein gespeeld wordt. Uit veiligheidsoverwegingen stopt de trein ook als hij opgetild wordt. Plaats de trein terug op de rails en druk op de start/stop knop om de trein opnieuw te starten.

### 4. Batterijen

Controleer of de batterijen correct geplaatst zijn als de trein niet wil starten. Naarmate de batterijen ouder worden kunnen het geluid en de beweging van de trein onregelmatig worden – vervang de batterijen om de trein weer goed te laten werken. Wij bevelen een goede kwaliteit alkalinebatterijen van een bekend merk te gebruiken. Storingen kunnen ook optreden door vuil op de batterijhouder, of op de contactpunten van de houder. Maak ze schoon met een oude tandenborstel.



## PT Brincar com o teu conjunto de comboio

### 1. Botão Iniciar/parar

O botão amarelo na locomotiva funciona como botão Iniciar/parar.

### 2. Botão de combustível

O botão preto na locomotiva funciona como botão de combustível.

### 3. Função de paragem automática

Para prolongar o tempo de duração das pilhas, o comboio LEGO® DUPLO® possui uma função de paragem automática. A função de paragem automática é activada quando o comboio não foi utilizado por um período superior a 2 minutos. Por razões de segurança, o comboio também parará se for levantado. Para reiniciar o funcionamento do comboio, coloque-o nas pistas e pressione o botão Iniciar/parar.

### 4. Pilhas

Se o comboio se manter parado, verifica se as pilhas foram inseridas correctamente. À medida que as pilhas se descarregam, tanto o som como o movimento se tornam irregulares – muda as pilhas para o comboio voltar a funcionar devidamente. Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas de qualidade superior de uma marca conceituada. O mau funcionamento poderá ainda resultar de acumulação de sujidade nos terminais da bateria ou nos contactos de suporte da pilha. Limpa com uma escova de dentes velha.

## ES Jugar con tu set de tren

### 1. Botón de Encendido/Apagado

El botón amarillo de la locomotora funciona como botón de encendido/apagado.

### 2. Botón de combustible





El botón negro de la locomotora funciona como botón de combustible.

### 3. Función de parada automática

Para prolongar la vida de la batería, el tren LEGO® DUPLO® posee una función de detención automática. La función de detención automática se activa cuando no se ha jugado con el tren durante más de 2 minutos. Por razones de seguridad, el tren se detendrá si se levanta. Para iniciar de nuevo el tren, colóquelo en las pistas y pulse el botón de encendido/apagado.

### 4. Baterías

Si el tren no se inicia, comprueba que las baterías se han insertado correctamente. Cuando las baterías se gastan, el sonido y el movimiento se observarán entrecortados - cambie las baterías y el tren volverá a funcionar correctamente. Le recomendamos que use baterías alcalinas de alta calidad de una marca conocida. Puede que el tren no funcione correctamente a causa de la suciedad en los terminales de las baterías o en los contactos del contenedor de las baterías. Límpielo utilizando un cepillo de dientes usado.

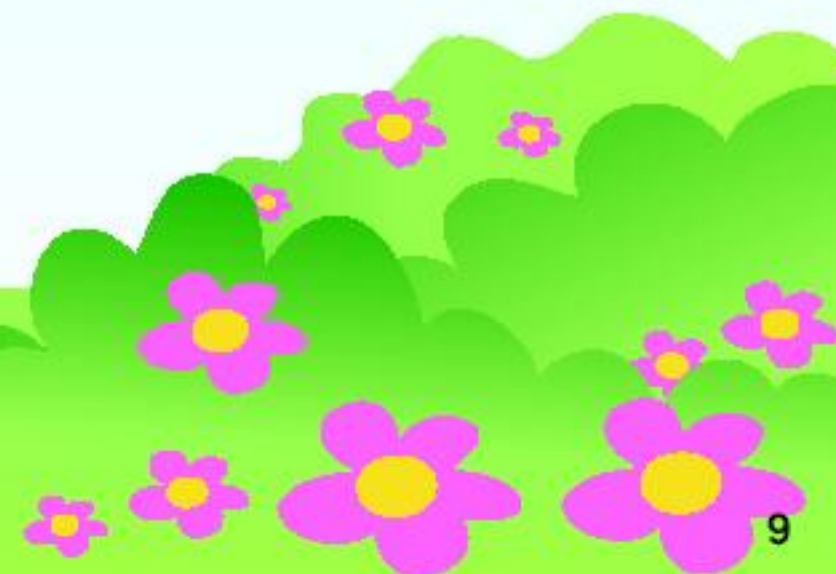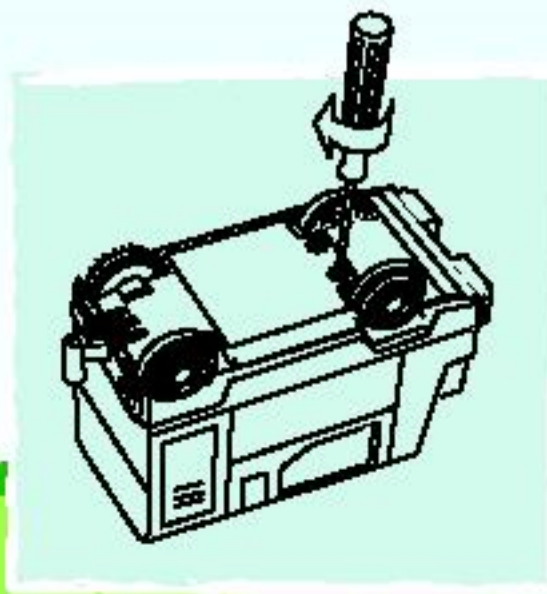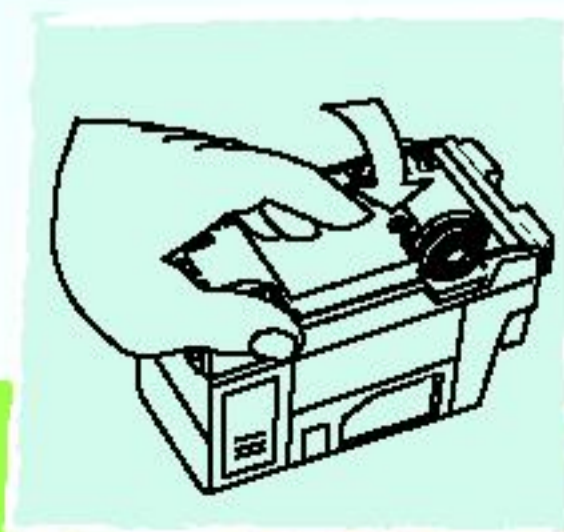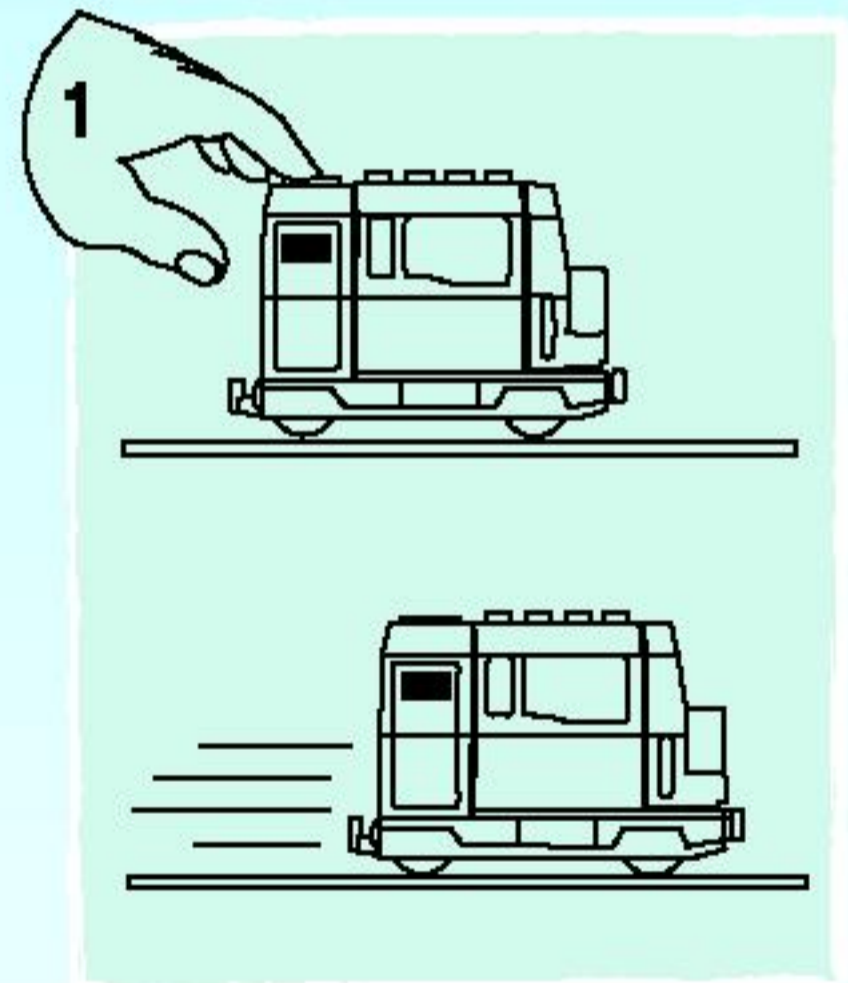



5606



5607



5609 1x 9x 1x 20x



5608 2x 12x



3774 4x




3775 2x




2734 6x



2735 6x

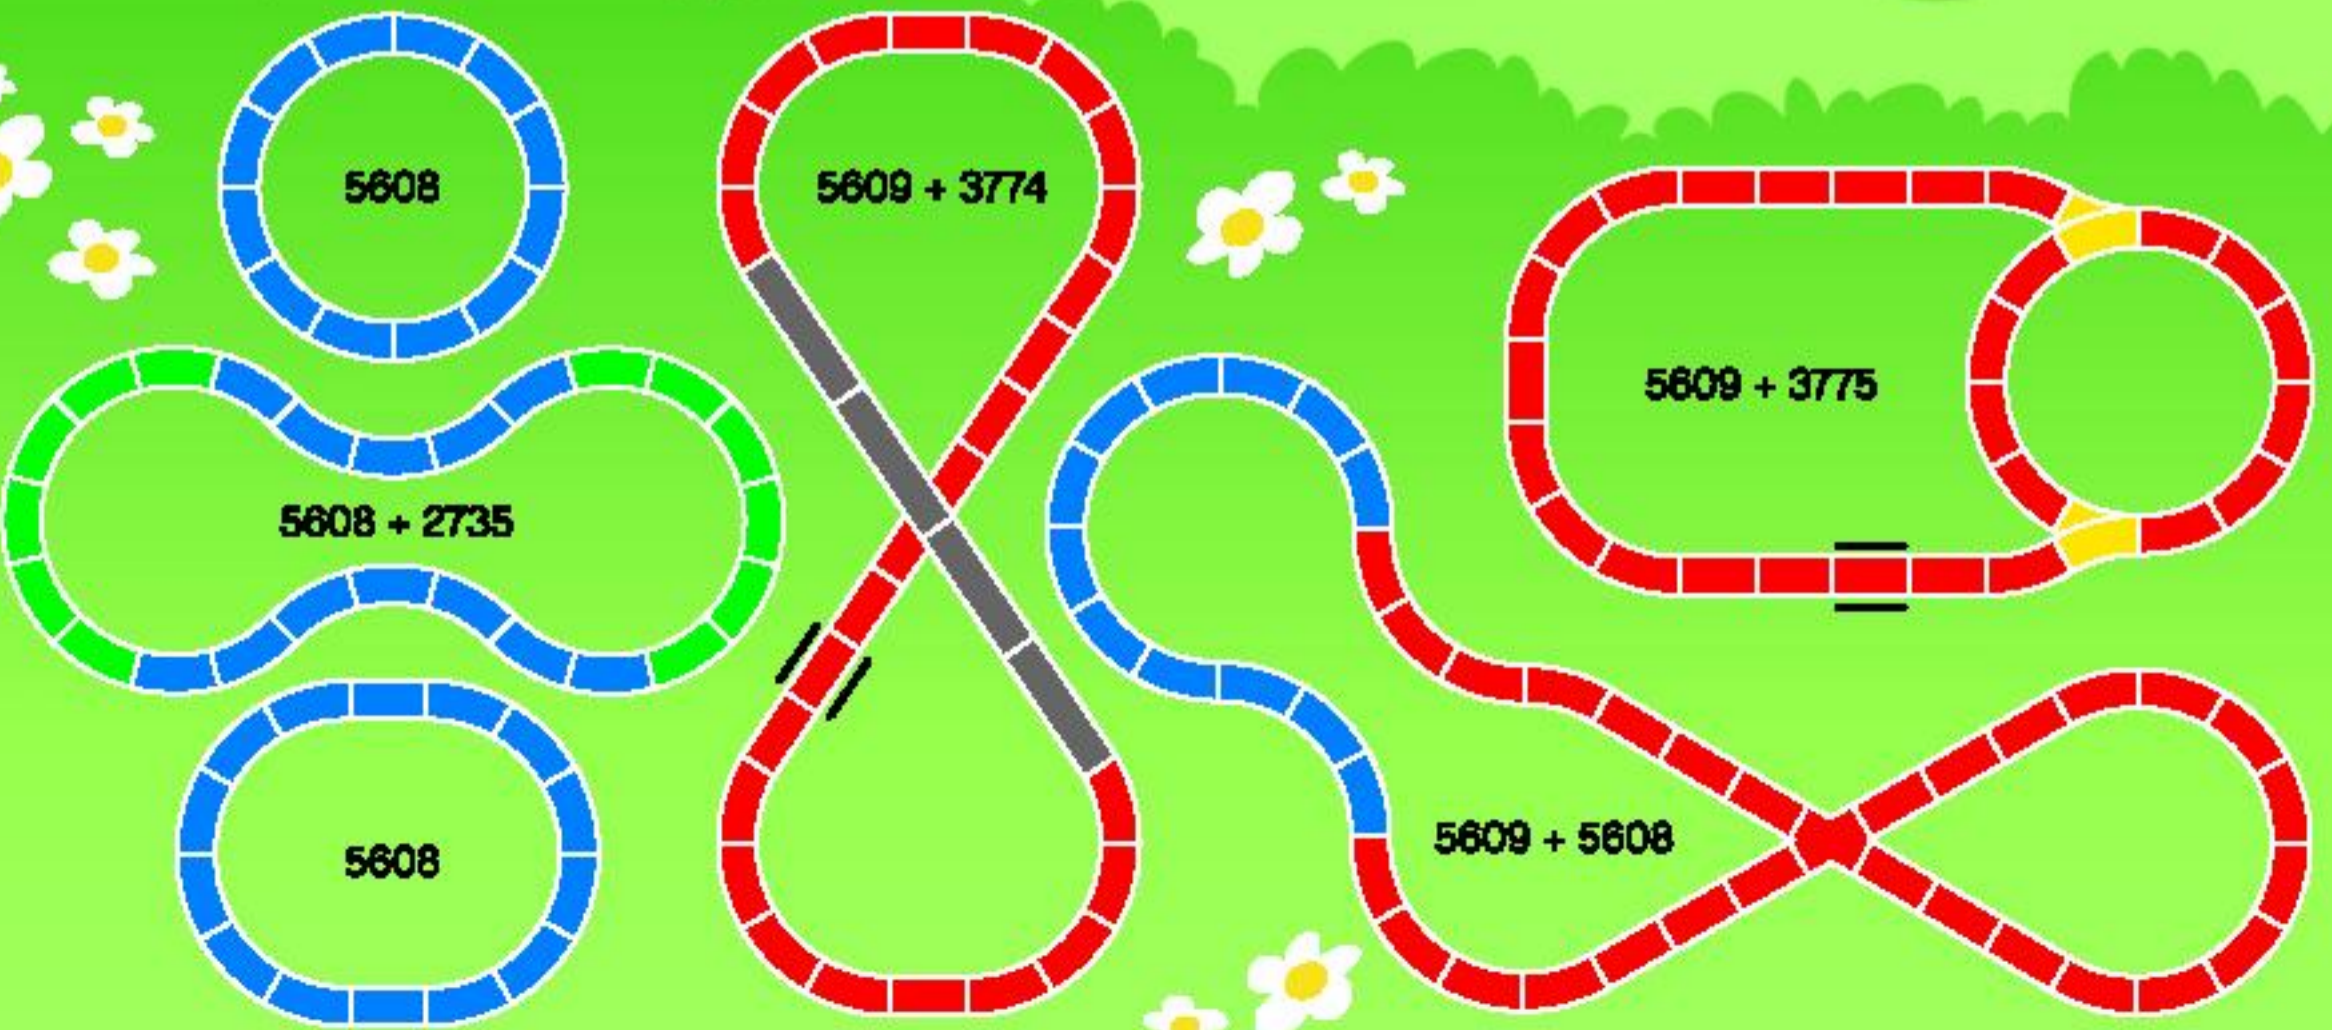

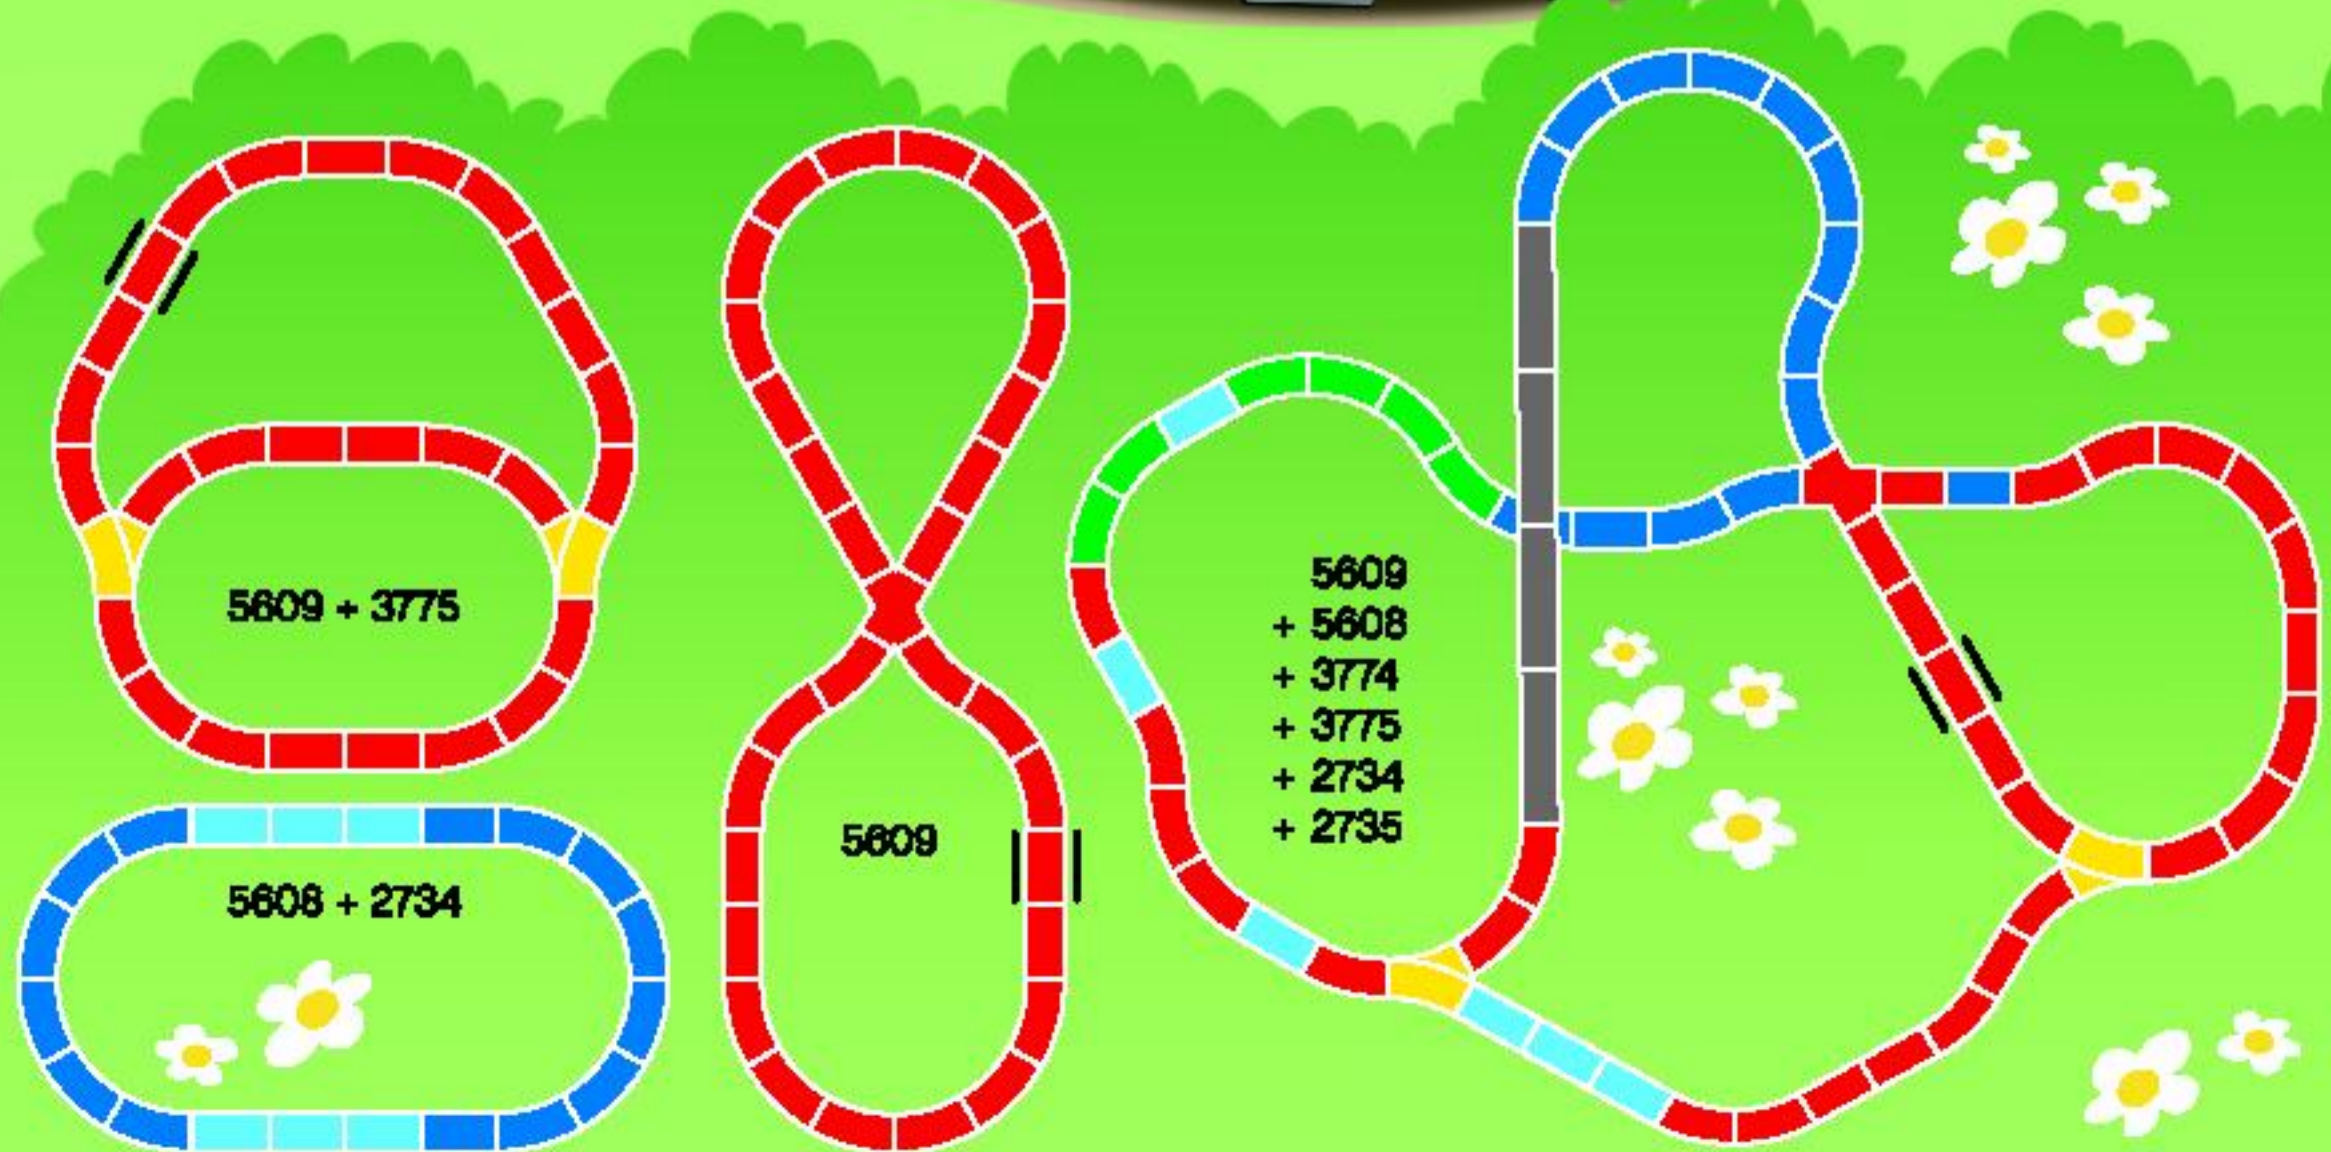

WWW.LEGO.COM/DUPLO



**PARENTS GUIDE**

Anleitung für Eltern  
 Guide parental  
 Guía para padres  
 Guia dos Pais  
 Útmutató szülők számára  
 保護者用ガイドンス

**LOTS OF FUN AND PLAY**

Jede Menge Spielspaß  
 Des heures de jeu et d'amusement  
 Montones de diversión y juego  
 Muito divertimento e brincadeira  
 Sok-sok játék és vidámság  
 楽しく遊ぶ

**SHOP AT HOME**

Shop at Home  
 Shop at Home  
 Compra en casa  
 Compra en casa  
 Vásároljon otthonából!

Customer Service  
 Kundenservice  
 Service Consommateurs  
 Servicio Al Consumidor

www.lego.com/service or dial

: 00800 5346 5555  
 : 1-800-422-5346

**WIN LEGO® PRODUCTS**

No purchase necessary.  
 Open to residents of all countries where not prohibited.  
 Go to www. for official rules and details.

**WIN LEGO® PRODUCTEN**

Kopen niet nodig.  
 Open voor alle leeftijden, en in alle landen waar geen verbod geldt.  
 Ga naar www. voor officiële regels en details.

**GEWINNE LEGO® PRODUKTE**

Die Teilnahme am Gewinnspiel führt zu keinerlei Kaufverpflichtungen.  
 Sie können in allen nicht ausgeschlossenen Ländern teilnehmen.  
 Die offiziellen Regeln und nähere Informationen finden Sie unter www.

**GAGNE DES PRODUITS LEGO®**

Aucun achat n'est nécessaire.  
 Ouvert à tous les âges et aux résidents de tous les pays, sauf en cas d'interdiction.  
 Rendez-vous sur www. pour obtenir plus de détails et le règlement officiel.

**レゴ®製品を「当てよう」**

購入は不要です  
 禁止されていない限り、あらゆる年代およびあらゆる国の居住者の方々にご利用いただけます。  
 公認規則および詳細につきましては、www.をご覧ください

www.acnielsen.aim.dk/LEGO

